

応急運転スイッチ ~



つまようじなどの 先の細いもので 応急運転スイッチを押す。

- ●押すと運転を開始し、もう一度押すと 停止します。
- リモコンがみつからないときなどに で使用ください。

出た水を排出します。(底面後方)

室内温度センサー部

●室内の温度を検知します。

室内湿度センサー部

●室内の湿度を検知します。

□ 運転ランプ(緑色)※

□ タイマーランプ(橙色)※

reconstruction of the second Companies and C

山

換気ランプ(緑色)※

●調湿換気ユニットと連動している際、停止中でも点灯することがあります。 (換気循環のために、風を送っているためです。)

※パワーセレクト「入」のときは、表示ランプが 暗くなります。

受信部

- ●リモコンからの信号を受ける部分です。
- ●信号を受けると、受信音と同時に運転ランプが点滅し、受信を確認できます。 パワーセレクト「入」のときは、運転ランプと

タイマーランプが点滅します。

- ・運転開始…ピッピッパ
- 設定変更…ピッ♪
- 運転停止…ピー 🕽


室外 ユニット 屋外温度センサー部 屋外の温度を検知します。 (背面) 吸込口 (側面·背面) 冷媒配管、接続電線 機種名 ドレンホース 冷房·除湿運転時、 室内ユニットから出た水を 吹出口 排出します。 アース端子 ドレン排水口 (内部) 暖房運転時、室外ユニットから

運 転 タイマー

応急運転 … 💩

各部の名前と働き



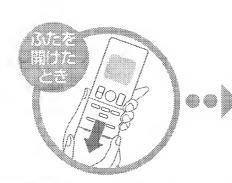



自動運転







表示部

運転状態を表示します。 (図は説明のため全部表示しています。) 表示部の保護シートは使用時にはがしてください。

自動運転

自動運転ボタン

室内・屋外温度に応じて、自動で最適な 運転モードを選んで運転します。

風量

風量ボタン

風量を調節します。



運転切換ボタン

運転のモードを選びます。(自動・除湿・冷房・暖房・送風)



切タイマーボタン

運転を停止するまでの時間を設定します。




パワーセレクト入ボタン

運転時の電流を制限して、電力消費を抑えます。



パワーセレクト切ボタン

パワーセレクトを取り消します。

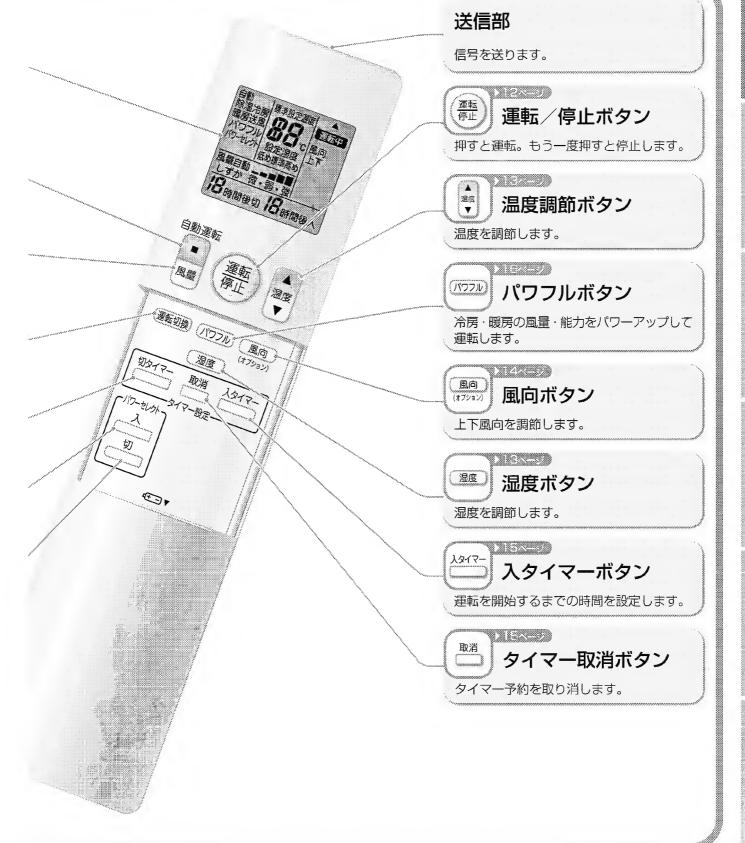


運転前の準備

IJŦŢ?


電池を入れる




ふたを矢印の方向へ スライドさせて、取り外す。

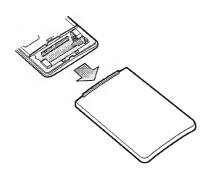

単4形アルカリ乾電池を 2本入れる。

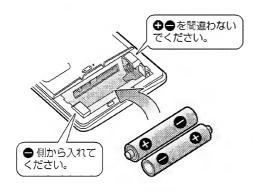



ふたを矢印の方向へ スライドさせて、閉める。

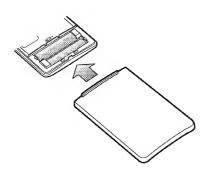


使いかた

- ●リモコンの送信部を室内ユニットの受信部に向けてください。カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- ●受信できる距離は約7mです。 (角度、方向によって受信距離は異なります。)

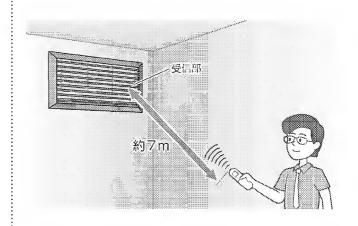

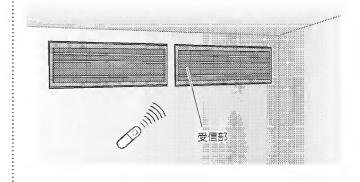


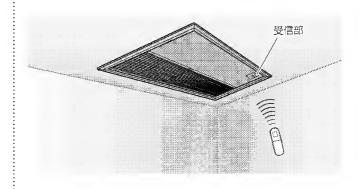


壁などに取り付ける場合



リモコンホルダーを付属の ネジで壁や柱などに取り付ける。

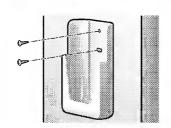


リモコンをリモコンホルダーに 入れる。

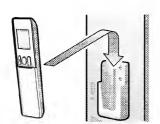


電池について


- ●交換の目安は約1年ですが、リモコンの表示部が薄く なり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい 単4形アルカリ乾電池と交換してください。
- ●付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意し ているもので、1年に満たないうちに消耗することが あります。

ブレーカーを入れる

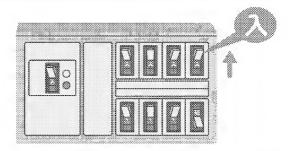

●ブレーカーを入れると、各部の動作チェックを行います。








リモコン

リモコンホルダー取付ネジ (黒色・2本)



単4形アルカリ乾電池 (2本)




保証書



取扱説明書

運転モードを設定する

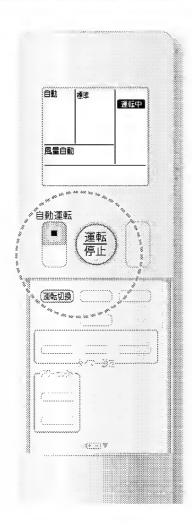

運転ランプが点灯



(室内ユニット本体表示部)

自動運転

ワンタッチ操作で室内・屋外温度に応 じた自動運転を行います。



自動運転

を押す。

●自動運転を開始します。

運転モード選択

自分に合ったお好みの運転を選べます。



運転切換を押し、

運転モードを選ぶ。

●押すごとに下記のように運転モードが切り換わ ります。

自動 → 除湿 → 冷房 → 暖房 → 送風





を押す。

自動運転について

- ●自動運転は、運転開始時の室 内・屋外温度に応じて、自動 で運転モード(除湿・冷房・ 暖房のいずれか)、設定温度 を選びます。
- ●設定温度と運転モードは運 転中定期的に見直します。 お好みに合わないときは、温 度ボタンで微調整していただ くか、運転モードを変えてく ださい。

暖房運転について

- ●屋外温度が下がるにつれ暖房 能力が低下します。暖まり不 足の場合には他の暖房器具の 併用をおすすめします。
- ●暖房運転中、室外ユニット に霜が付くと能力が低下す るため、霜を取り除く運転 (除霜運転)をします。
- ●除霜運転中、室内ユニット からは温風が出ません。

除湿運転について

- ●除湿運転時に、補助的に空気 を暖めることで室温の低下を おさえながら湿気を取り除 く運転をします。
- ●冷房運転から除湿運転に変 更した場合一時的に湿度が 上がることがあります。

お知らせ

●除湿運転中に、吹出口より冷 風や暖気を感じることがあり ます。その場合には、フラッ プで風向調節してください。

停止したいとき





をもう一度押す。

●運転ランプが消灯します。